

Installatiehandleiding CABLEBOX HD



numericable.be
Dat's iets voor mij.

FR ▶

Welkom bij NUMERICABLE

Beste klant,

U hebt gekozen voor de kabel en daar danken wij u voor.

Uw HD Cablebox zal u de mogelijkheid bieden een volledig nieuwe televisie-ervaring op te doen: naast het ontvangen van televisiezenders in digitale kwaliteit en HD-zenders zal u eveneens kunnen genieten van de allernieuwste interactieve diensten (bijv: video on demand) en een 300 kb/s internetverbinding.


Om u de mogelijkheid te bieden om uw HD Cablebox in de beste omstandigheden te installeren, zal u in dit document alle elementen terugvinden die van belang zijn voor de installatie van dit apparaat.

Wij danken u nogmaals voor het vertrouwen, en tekenen hoogachtend.


Uw klantendienst.

Inhoud

	Pagina
1 - Uw HD Cablebox	4
2 - De afstandsbediening	5
3 - Het toebehoren	6
4 - Aansluitingen	6-7-8
5 - Instellingen	9
6 - De update van de HD Cablebox	9
7 - Activering van de internetaansluiting van de HD Cablebox	9
8 - De netwerkparameters voor uw gemeente	9
9 - Betekenis van de symbolen	9
10 - Technische specificaties	9
11 - Advies milieu en veiligheid	10

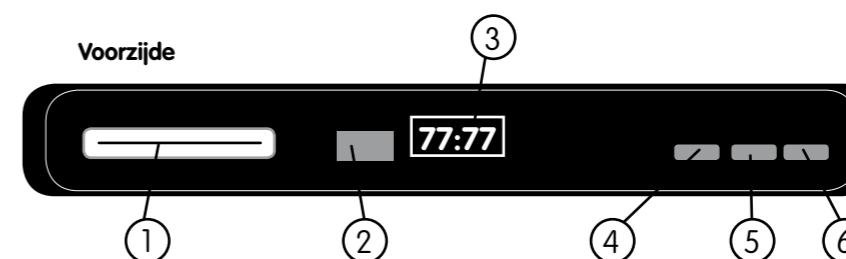

- 1 - Kaartlezer met chip (chip naar boven).
- 2 - Niet geactiveerde USB-poort.
- 3 - Display.
- 4 - Knop P-. Om de programmalijsjt achterwaarts te laten afspelen.
- 5 - Knop P+. Om de programmalijsjt voorwaarts te laten afspelen.
- 6 - Sluimerstand. Om uw HD Cablebox uit of in te schakelen.

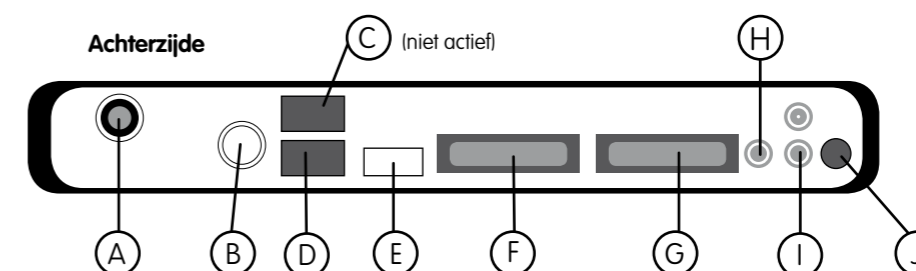

- A - Contact antenne RF IN. Om uw HD Cablebox aan te sluiten op uw muurantennecontact.
- B - Contact antenne RF OUT. Om een televisietoestel of een videorecorder analoog aan te sluiten.
- C - Poort Ethernet voorbehouden voor toekomstige diensten.
- D - Poort Ethernet. Om uw computer aan te sluiten op uw HD Cablebox.
- E - HDMI-contact. Om een HD Ready of Full HD televisietoestel aan te sluiten.
- F - Peritelcontact. Om uw HD Cablebox aan te sluiten op een niet HD televisietoestel.
- G - Peritelcontact. Om uw HD Cablebox aan te sluiten op een salonlezer (videorecorder, dvd-lezer, enz).
- H - Elektrische audio-digitale aansluitingen. Om uw HD Cablebox aan te sluiten op een Dolby 5.1 versterker en om te genieten van digitale geluidskwaliteit (Home Cinema).
- I - Audio-analoge aansluitingen. Om uw HD Cablebox aan te sluiten op een versterker met analoge kwaliteit.
- J - Voedingscontact net.

2

De afstandsbediening

Installeer de batterijen die met uw afstandsbediening werden meegeleverd in het vakje dat daarvoor is voorzien aan de achterzijde van de afstandsbediening.



3

Het toebehoren

Accessoire 1: Een RF aansluitings snoer met twee type « F » connectors (in te vijzen)



Accessoire 2: Een peritelsnoer



Accessoire 3: Een RF aansluitings snoer met een type « F » connector (in te vijzen) en een type "IEC" connector (in te steken)



Accessoire 4: Een elektrisch voedings snoer



Accessoire 5: Een type « F » adapter vrouwelijk / IEC vrouwelijk



Accessoire 6: Ethernetsnoer



Accessoire 7: HDMI-kabel



4

Aansluitingen

U zal op de volgende pagina's 2 verklarende schema's vinden die onderstaande configuraties volgen :

- Niet HD-televisietoestel en videorecorder/dvd-lezer pagina 6
- HD-televisietoestel en HD dvd-recorder pagina 7

Volg het schema dat overeenstemt met uw installatie om uw HD Cablebox aan te sluiten.

Controleer of uw abonneekaart goed in de HD Cablebox geplaatst werd. Voeg de chipkaart in met de chip naar boven en naar de HD Cablebox



Belangrijk om te weten alvorens uw HD Cablebox te installeren


Indien er een kas is vastgeschroefd/aangesloten op uw muurkabelcontact voor deze aansluitingskabel, verwijder dit dan alvorens te starten met uw aansluitingen. Enkel de aansluitingskabel RF "F"/"F" geleverd samen met uw HD CABLEBOX (accessoire 1) mag worden gebruikt voor de installatie.

De aansluitingskabel RF "F"/ "IEC" (accessoire 3) biedt u de mogelijkheid om uw programma's analoog te bekijken of op te nemen. Sluit ze aan overeenkomstig de volgende schema's.

Uw HD CABLEBOX omvat een modem die u de mogelijkheid biedt om toegang te hebben tot internet. Volg de volgende schema's.

HD Cablebox + TV + Videorecorder + PC


! BELANGRIJK: Gezien uw TV-dienst los staat van uw Numericable internetverbinding, dient u uw HD Cablebox rechtstreeks aan te sluiten op de muurkabelstekker en niet op uw modem.

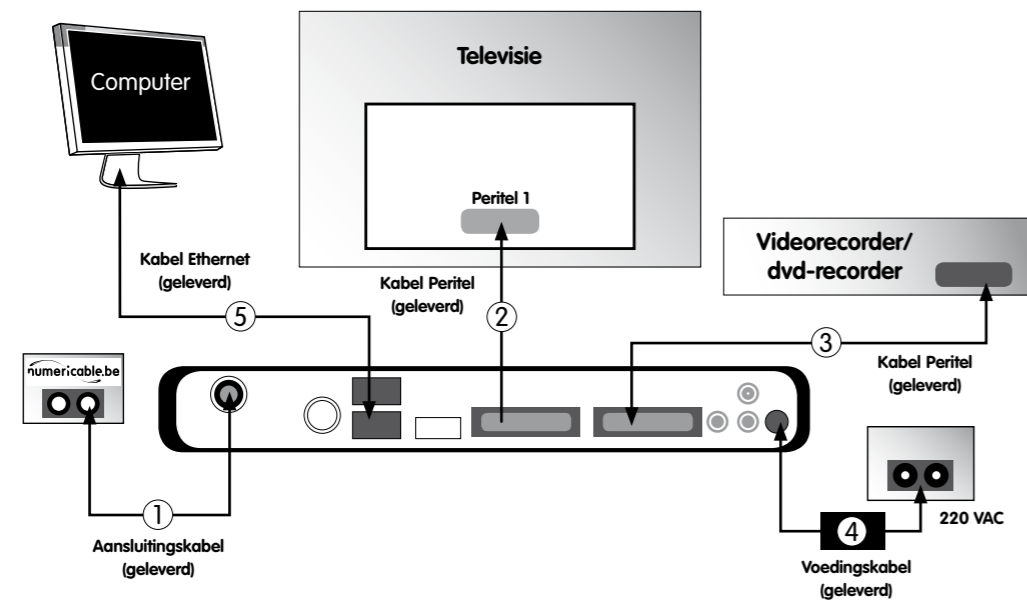

- ① Sluit uw HD Cablebox aan op uw muurcontact met de aansluitingskabel. Indien u de aansluitingskabel niet in uw muurcontact kan vinden, gebruik dan accessoire 5 voor de aansluiting.
- ② Sluit de geleverde peritelkabel aan tussen het peritelcontact van uw TV en het peritelcontact van uw HD Cablebox.
- ③ Sluit de peritelkabel van uw videorecorder aan op het "videorecorder" peritelcontact van uw HD Cablebox.
- ④ Sluit de HD Cablebox aan op het net met de voedingskabel.
- ⑤ Sluit de meegeleverde Ethernetkabel aan tussen de Ethernetpoort van uw HD Cablebox en de Ethernetpoort van uw computer.

HD Cablebox + HD TV + HD dvd recorder + PC

! BELANGRIJK: Gezien uw TV-dienst los staat van uw Numericable internetverbinding, dient u uw HD Cablebox rechtstreeks aan te sluiten op de muurkabelstekker en niet op uw modem.

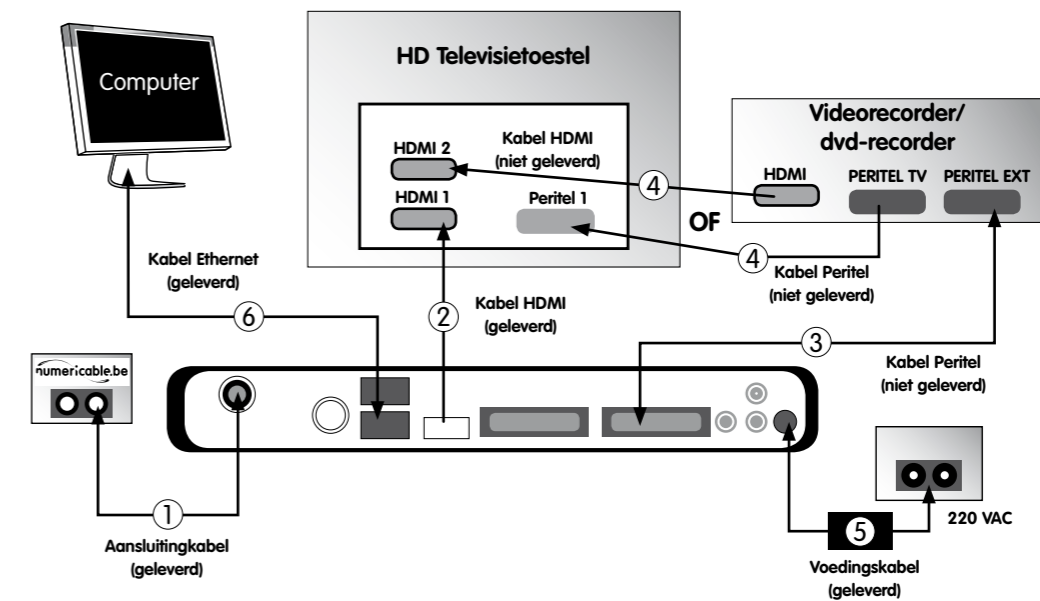

- ① Sluit uw HD Cablebox aan op uw muurcontact met de aansluitingskabel. Indien u de aansluitingskabel niet in uw muurcontact kan vinden, gebruik dan accessoire 5 voor de aansluiting.
- ② Verbind uw HD TV en HD Cablebox door de meegeleverde HDMI kabel aan te sluiten tussen het HDMI-contact van uw HD Cablebox en het HDMI-contact van uw HD TV.
- ③ Sluit de geleverde peritelkabel aan tussen de EXT peritelkabel van uw dvd-recorder en de "videorecorder" peritelstekker van uw HD Cablebox.
- ④ Indien u een HD TV hebt of een HD dvd-recorder, sluit ze dan aan met de HDMI kabel van uw HD dvd-recorder op het contact HDMI 2 van uw HD TV.
of
④ Anders dient u uw peritelkabel van uw videorecorder/dvd-recorder aan te sluiten op het peritelcontact van uw TV.
- ⑤ Sluit de HD Cablebox aan op het net met het voedingsnoer.
- ⑥ Sluit de meegeleverde Ethernetkabel aan tussen de Ethernetpoort van uw HD Cablebox en de Ethernetpoort van uw computer.

De instellingen

 **Wanneer de instellingen gebeurd zijn, moet u de volgende stappen volgen:**

- 1 - Zet uw televisietoestel aan.
- 2 - Schakel uw HD Cablebox aan door te drukken op de toets ON/OFF van de afstandsbediening van uw HD Cablebox.
- 3 - Indien nodig, selecteer dan met behulp van de afstandsbediening van uw televisietoestel de PERITEL ingang waarop u de HD Cablebox hebt aangesloten.
- 4 - Volg de instructies die op uw televisiescherm verschijnen en ga over naar de instellingen.

A - MENUTAAL

Met behulp van de afstandsbediening van uw HD Cablebox, kan u de taal selecteren waarin u de menu's wilt verkrijgen.
Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.



B - NETWERKPARAMETERS

VU moet de parameters van het bekabeld netwerk van uw gemeente invoegen. Hiervoor kunt u kijken naar punt 8 (volgende pagina). Vind uw gemeente en noteer het netwerknummer alsook de installatiefrequentie met behulp van de afstandsbediening van uw HD Cablebox. Het symbooldebiet moet een waarde van 6875 behouden, en de modulatie QAM, de waarde 64.
Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.



C - INSTALLATIE VAN DE ZENDERS

- De HD Cablebox vertoont eerst een scherm dat de kwaliteit van het ontvangen signaal aangeeft.
- Druk op OK om het zoekwerk te starten.
- De nodige tijd voor het zoeken van de zenders en de radioposten zal minder dan 15 seconden bedragen.
- De HD Cablebox zal uiteindelijk het aantal gevonden diensten weergeven.
Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.



D - PERSONALISATIE VAN GEHEIME CODES

U moet nu twee vertrouwelijke codes individualiseren om de toegang tot sommige programma's te vergrendelen.
U zal de Oudercode voor de programmabeveiliging moeten gebruiken voor programma's bestemd voor volwassenen.



U zal de Persoonlijke code kunnen gebruiken om sommige zenders naar keuze te vergrendelen of om verrichtingen uit te voeren via onze verschillende interactieve diensten (bijv. huren van programma's in de Video Club,...)
Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.



De aanwezigheid van de elementen op de installatieschermen kan licht variëren.

Update van de HD Cablebox

Een update van de functiemogelijkheden van uw HD Cablebox is nodig. Dit zal slechts enkele minuten in beslag nemen. Tijdens deze update zal uw HD Cablebox niet beschikbaar zijn. Schakel uw HD Cablebox niet uit tijdens deze update. Druk op OK.

PROFICIAT. U hebt zonet met succes uw nieuwe HD Cablebox geïnstalleerd. Druk op de toets  van de afstandsbediening van de HD Cablebox om uw favorietprogramma's weer te geven.

 **Goed om weten**

Wij brengen regelmatig verbeteringen aan ons materiaal aan. Om uw HD Cablebox deze updates te laten ontvangen, schakelt u de Cablebox best elke dag uit.

Activering van de internetaansluiting van de HD Cablebox

Sluit uw computer aan op de Ethernetpoort van uw HD Cablebox met behulp van de Ethernetkabel (accessoire nr. 6) zoals aangegeven op de pagina's 6 en 7.
Uw internetaansluiting werd vooraf geactiveerd.

De netwerkparameters voor uw gemeente

Steden	Frequentie	Netwerknummer
REGIO BRUSSEL FR	306000	64740
REGIO BRUSSEL NL	306000	64741
DROGENBOS + WEMMEL - NL	306000	64742
DROGENBOS + WEMMEL - FR	306000	64743

In dit geval betreft de gevraagde keuze NL of FR enkel de nummering van de zenders. Door NL te kiezen, zullen de eerste zenders Nederlandstalig zijn, indien u voor FR gekozen hebt, zullen die Franstalig zijn. Indien u zich tijdens deze handeling vergist hebt, dan hoeft u slechts naar het MENU te gaan, optie DECODERINSTELLINGEN, INSTALLATIE: noteer uw persoonlijke code. U zal dan de mogelijkheid krijgen om de installatiefrequentie en het netwerknummer te wijzigen.

Betekenis van de symbolen



Belangrijke informatie: het is noodzakelijk de informatie goed te lezen en te begrijpen.



Uw HD Cablebox werd gemaakt van recycleerbare materialen en bestanddelen. De aanwezigheid van het symbool « doorstreepte vuilnisbak » op een apparaat of op zijn verpakking betekent dat dit apparaat in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar uw lokale reglementering betreffende het weggooien van elektronische apparaten. Wij nodigen u uit om u te schikken naar deze reglementering door uw oude apparaten niet met uw algemeen huishoudafval weg te gooien, zodat het milieu en de gezondheid van de mens beschermd worden.



De aanwezigheid van het symbool « recyclebaar materiaal » op de kartonnen verpakking of op de handleiding wijst op recycleerbare artikelen. Gooi ze niet weg met uw huishoudafval.



De aanwezigheid van het symbool « recyclebaar materiaal » op de plasticen stukken wijst op recycleerbare artikelen.



De aanwezigheid van "het groene punt" op de verpakking geeft aan dat Thomson een financiële bijdrage levert aan de organisatie « Avoidance and recovery of Packaging waste » (beperken en terugwinnen van verpakkingsafval).

Technische specificaties

• Afmetingen	31 x 18,6 x 4,5 (cm)
• Gewicht	900 g
• Verbruik tijdens werking	17,6 W (+3,5W met USB en Ethernet geactiveerd)
• Verbruik tijdens standby	15 W
• Temperatuur tijdens werking	0 tot 40°C
• Opslagtemperatuur	- 25°C tot + 65°C

Richtlijnen inzake milieu en veiligheid



Uw HD Cablebox werd gemaakt volgens de toepasbare veiligheidsnormen. Desalniettemin moet u de hieronder staande instructies volgen zodat het apparaat in alle veiligheid gebruikt kan worden.

Bewaar deze zorgvuldig.

Vooraleer u de HD Cablebox wenst aan te sluiten, moet u nakijken of de spanningswaarde overeenkomt met de waarde die op de achterkant van de HD Cablebox vermeld staat. Als dit niet het geval is, contacteer dan uw klantendienst.

De HD Cablebox bevat geen enkel stuk dat u zelf kunt herstellen. Elke vorm van interventie moet door gekwalificeerd personeel gebeuren. Om de HD Cablebox uit te schakelen, moet het elektrisch snoer worden uitgetrokken, zowel het muurcontact als de kabel van het apparaat. Indien hij nog steeds onder spanning staat, dan kan het elektrisch snoer zware elektrocutieverwondingen veroorzaken.

In geval van onweer dient u de HD Cablebox uit te schakelen.

Indien het elektrisch snoer beschadigd is, moet het worden vervangen. Bespreek dit met gekwalificeerd personeel.

Om brand- of elektrocutierisico's te vermijden, mag u het apparaat niet blootstellen aan regen of vochtigheid.

De HD Cablebox moet op een stabiel en stevig oppervlak geplaatst worden. De verluchtingsopeningen mogen niet belemmerd worden door objecten zoals kranten, tafellakens, gordijnen, enz.

De HD Cablebox mag niet dichtbij radiators, kachels of andere verwarmingselementen geïnstalleerd worden. De HD Cablebox mag niet rechtstreeks blootgesteld worden aan zonnestralen en mag ook niet dichtbij iets brandbaars staan, zoals een kaars.

Voorzie een ruimte van 2 cm rondom de HD Cablebox om de luchtcirculatie te optimaliseren en het apparaat tegen oververhitting te beschermen.

De voedingsaansluiting achteraan de HD Cablebox moet toegankelijk blijven voor het geval het apparaat tijdens een noodsituatie uitgeschakeld moet worden.

Plaats geen enkel voorwerp met daarin een vloeistof op de HD Cablebox. De HD Cablebox mag in geen geval blootgesteld worden aan een rondvliegende vloeistof. Indien dat het geval is, dan dient u de HD Cablebox onmiddellijk uit te schakelen en contact op te nemen met de klantendienst.

Zorg ervoor dat er zich geen enkel voorwerp in de verschillende openingen van het apparaat bevindt.

Om het apparaat te reinigen dient u een zacht en vochtig doekje (niet nat) te gebruiken. Gebruik geen schuurdoekje en geen spuitbus.



De plastic zakjes kunnen verstikkingsgevaar inhouden. Bewaar ze buiten het bereik van kinderen.

- www.numericable.be

- Contacteer ons per telefoon op het nummer **02/226 52 00** van maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 18u00.

- **Numericable-boetiek**

Brussel centrum, Tweekerkenstraat 28, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30* en van 13u30 tot 17u30*

Brussel centrum, Anspachlaan 162, van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 18u00*

Anderlecht, Wayezstraat 165, van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 12u30* en van 13u30 tot 18u00*

Laken, Maria-Christinastraat 206, van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30* en van 13u30 tot 18h00*, gesloten op donderdagmorgen.

- **Facturatiedienst en klantendienst**

Contacteer ons per post – Numericable Facturatiedienst – Tweekerkenstraat 26 – 1000 Brussel
Contacteer ons per telefoon op het nummer 02/226 53 53 van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18u00.

- **Technische assistentie**

Contacteer ons per telefoon op het nummer 02/226 53 53 van 9u00 tot 21u00

**CONTACTEER
ONS**

*laatste klanten worden toegelaten een half uur vóór sluitingstijd