

◀ FR

numericable.be

Da's iets voor mij.



gebruikershandleiding  
**CABLEBOX HD**

# INHOUDSOPGAVE

## Ons contacteren

### Dienst verkoop:

bel ons op 02 226 52 00 van maandag tot vrijdag  
van 9.00 uur tot 18.00 uur

### Dienst facturatie:

bel ons op 02 226 53 53 van maandag tot vrijdag  
van 9.00 uur tot 18.00 uur

### Technische assistentie:

bel ons op 02 226 53 53 van maandag tot zaterdag  
van 9.00 uur tot 21.00 uur

[www.numericable.be](http://www.numericable.be)

## Numericable winkels

- **in Brussel, Tweekerkenstraat 28,**  
van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.30\* uur  
en van 13.30 uur tot 12.30\* uur,
- **in Brussel, Anspachlaan 162,**  
van maandag tot zaterdag van van 9.00 uur tot 18\* uur,
- **in Anderlecht, Wayezstraat 165,**  
van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot 12.30\* uur  
en van 13.30 uur tot 18\* uur,
- **in Laken, Marie-Christinestraat 206,**  
van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 12.30\* uur  
(gesloten op donderdagmorgen) en van 13.30 uur tot 18\* uur.

\* laatste klanten worden toegelaten een half uur vóór sluitingstijd

## Televisie kijken

Uw HD Cablebox inschakelen .....	4
Van televisiezender veranderen .....	4
Infociche van een televisiezender onder de loep .....	5
Een programma in de gids raadplegen .....	6
Een televisieprogramma bekijken in OV/FV .....	7
Lijst met voorkeurzenders aanmaken .....	7
Overschakelen van zenderlijst naar voorkeurlijst .....	8
Het weergaveformaat van de programma's kiezen .....	8

## Surfen op het INTERNET

De in de HD Cablebox ingebouwde modem gebruiken ..	9
--	---

## Surfen in de Video Club

Een film huren in de video club.....	9
Uw mandje in de Video Club raadplegen.....	10

## Geavanceerde functies

Oudercode gebruiken .....	11
Persoonlijke code gebruiken.....	11
Teletekstfunctie gebruiken .....	11
Luisteren naar de radio.....	11
Standaard audiozender bepalen .....	11
Televisiezender vergrendelen .....	11
Opnemen op een videorecorder/dvd-recorder.....	11
Weergavetijd van de balken bepalen .....	12
Pictogrammen op de balken interpreteren .....	12

# TELEVISIE kijken

## Uw HD Cablebox **INSCHAKELEN**

Druk op de toets **Inschakelen / waakstand** van uw afstandsbediening.  
De HD Cablebox wordt ingeschakeld op het laatst bekeken zender.



U hebt bij de installatie van uw HD Cablebox 2 codes gepersonaliseerd :  
**DE PERSOONLIJKE CODE** die u toelaat gebruik te maken van onze interactieve diensten (bijv. huren van programma's in de Video Club, enz...) en **DE OUDERCODE**, die u toegang verleent tot programma's van Categorie 5.  
Gelieve goed deze confidentiële codes bij te houden en deze regelmatig te vernieuwen. (zie werkwijze pagina 14).

## Van televisiezender **VERANDEREN**

Druk op de toets **CH+** van uw afstandsbediening om de volgende zender weer te geven.

Druk op de toets **CH-** van uw afstandsbediening om de vorige zender weer te geven.

Om van zender te veranderen, kunt u ook gewoon rechtstreeks het nummer op uw afstandsbediening intikken.

U kunt ook drukken op de toets **Ok** om de lijst met zenders weer te geven. Vervolgens kunt u per groep van 10 zenders scrollen met behulp van de pijltjes **links** en **rechts** of de pijltjes boven en onder op de afstandsbediening.

Door op de toets **Terug** te drukken, komt u terug bij de zender die u laatst bekeken hebt.

## Infociche van een televisiezender **ONDER DE LOEP**

[1]

Druk op de toets **Info** van uw afstandsbediening.  
Op de eerste regel, tegen een groene achtergrond, verschijnt de titel van het huidige programma in beeld.



STAP 1



Wanneer u zich op de **INFO**-balk van een zender bevindt (toets **INFO** op de afstandsbediening) kunt u op de pijltjes **LINKS** of **RECHTS** drukken om snel te zappen. Zodra u zich op de gewenste zender bevindt, drukt u op **OK** om deze weer te geven.

[2]

Druk opnieuw op de toets **Info** voor meer details over het huidige programma.



STAP 2

[3]

Om de details van het volgende programma te raadplegen, drukt u op de toets **Info**.  
Om terug te keren naar stap 1 selecteert u de tweede regel en drukt u opnieuw op de toets **Info**.



STAP 3

## Een programma in de gids **RAADPLEGEN**

- [1]** Druk op de toets **GIDS** van uw afstandsbediening en vervolgens op **Ok**.
- [2]** Selecteer de zender waarvan u de programma's wil raadplegen of voer het nummer van de zender rechtstreeks in op de afstandsbediening.

STAP 1



- [3]** Zodra u zich op de gewenste zender bevindt, drukt u op het scrollpijlje **rechts**.
- [4]** Selecteer het programma en druk op de toets **Ok**.

STAP 3



Wanneer u zich in de lijst met zenders op de hoofdbladzijde van de Gids bevindt, kunt u ook rechtstreeks op de afstandsbediening het nummer van de gewenste zender invoeren.

- [5]** Selecteer het programma en druk op de toets **Ok**.

STAP 5



- [6]** Druk op de toets **Ok**. Er wordt een gedetailleerde fiche van het programma weergegeven.
- [7]** Druk op het **linkerpijlje** van uw afstandsbediening om terug te keren naar de lijst met programma's.

STAP 6



U kunt ook de programma's van de andere weekdagen weergeven.

- [8]** Selecteer eender welk programma in de lijst en druk op het **rechterpijlje**.

STAP 8



U kunt ook een programma per thema opzoeken. Wanneer u zich in de lijst met zenders op de hoofdbladzijde van de gids bevindt, kunt u zich op een zender plaatsen, op het **LINKERPIJLTJE DRUKKEN** en vervolgens het gewenste thema selecteren.

- [9]** Selecteer een dag met behulp van de scrollpijljes en druk op de toets **Ok**.

STAP 9



## Een televisieprogramma **BEKIJKEN** in originele versie/ franse versie

- [1]** Ga op een zender staan dat in meerdere talen uitzendt. Bij een dergelijk zender wordt een pictogram **v.o** weergegeven in de informatiebalk.
- [2]** Druk twee keer op de toets Info van uw afstandsbediening en selecteer vervolgens de zender Audio met behulp van de pijl naar **links** of naar **rechts**.

STAP 1



De zenders duiden met Engels vaak de uitzending in originele versie aan, ook al is de taal van het programma verschillend.

- [3]** Druk op de pijltjestoets naar **beneden** en selecteer de Ondertitels "Sous-titres" van uw keuze met de pijltjestoets naar **links** of naar **rechts**.
- [4]** Druk op **Ok** om te valideren. Uw programma wordt dan uitgezonden in de gekozen taal met de gekozen ondertitels.

STAP 2



De taalwijziging blijft van kracht zolang u niet van zender verandert. Indien u deze taal wenst in te stellen als standaardtaal, lees dan het hoofdstuk **STANDAARD AUDIOZENDER BEPALEN** op blz. 15.


STAP 3



## Lijst met voorkeurzenders **AANMAKEN**

- [1]** Om eenvoudiger te kunnen zappen, kunt u zelf een lijst met uw voorkeurzenders aanmaken. Druk op de toets **Menu**, selecteer **Lijst met zenders** en druk op **Ok**.

STAP 1

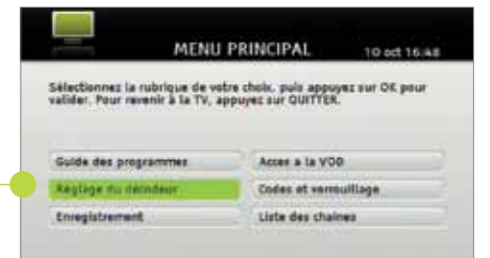

- [2]** Scrol door de lijst zenders met behulp van de pijltjes en druk op de **Gele** toets om een zender te verwijderen uit of toe te voegen aan uw voorkeurlijst. Er verschijnt een sterretje naast elk geselecteerd zender.
- [3]** Druk op **Ok** wanneer u klaar bent. Druk op **AFSLUITEN** om het menu te verlaten.

STAP 2



Indien uw lijst met voorkeurzenders geactiveerd is, dan kunt u vlot surfen van de ene naar de andere zender met de toetsen **CH-** en **CH+**.

## OVERSCHAKELLEN van zenderlijst naar voorkeurlijst

[1] [2]

U kunt nu de lijst met voorkeuzenders gebruiken die u zonet aangemaakt hebt. Druk op de toets **Ok** van uw afstandsbediening.

Druk op de gele **FAV**-toets om de lijst voorkeuzenders te activeren. Druk op **Ok** om te bevestigen.



Om terug te keren naar de algemene lijst drukt u op de gele **FAV**-toets.

## HET KIEZEN van het weergaveformaat van de programma's

Indien u uw HD Cablebox aansluit op uw HD ready of Full HD televisie met HDMI kabel, dan is het standaard formaat 16/9. U kan het weergaveformaat van het beeld op uw televisie controleren.

[1]

Druk op de **dubbele pijltoets** van de afstandsbediening van uw HD Cablebox om het formaat

dat wordt gebruikt weer te geven. Selecteer vervolgens het gewenste formaat.



STAP 1

[2] [3]

Indien u de **HDMI kabel** gebruikt, dan kunt u **de weergaveresolutie van de HDMI uitgang controleren**.

Druk op de toets **MENU** van de afstandsbediening van de HD Cablebox en selecteer vervolgens de rubriek **Instelling van de decoder** en valideer met **OK**.

Selecteer vervolgens **Parameters televisie** en bevestig met **Ok**.




STAP 3

[4] [5]

Er worden drie resoluties voorgesteld: **576p**, **720p** of **1080i**. Deze resoluties vertegenwoordigen een equivalente kwaliteit voor de restitutie van de HD (High Definition)zenders en de SD (Simple Definition) zenders. Selecteer met de pijltoets naar **links** of **rechts** deze die de beste resultaten oplevert op uw televisie.

Druk op **OK** om uw nieuwe instellingen te valideren en druk vervolgens op **Afsluiten** om terug te keren naar uw programma's.

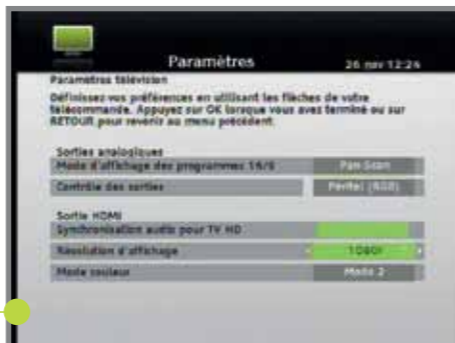

STAP 4

Indien u de peritelkabel gebruikt, dan kunt u het uitgang-formaat van de programma's uitgezonden in 16/9 controleren.

- Kies het formaat **16/9** indien u een televisietoestel 16/9 gebruikt.
- Kies het formaat **Pan-Scan** indien u het scherm van uw televisietoestel 4/3 wenst te vullen.
- Kies het formaat **Letter box** indien u geen deel van het scherm wenst te verliezen.

## Surfen op het INTERNET

### GEBRUIK van de modem ingebouwd in de HD Cablebox

Met uw HD Cablebox geniet u van gratis internettoegang van 300 k dankzij de geïntegreerde modem.

[1]

Sluit een van de uiteinden van de Ethernet kabel (meegeleverde RJ45) aan op de ethernetuitgang van uw HD Cablebox.

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de netwerkkaart van uw computer (PC of Mac).



STAP 1

Indien u een spelconsole hebt, dan biedt de aansluiting van uw HD Cablebox u eveneens de mogelijkheid om te spelen op het net door deze in verbinding te stellen met de Ethernetkabel (voor alle vragen met betrekking tot dit gebruik, kunnen enkel uw verkoper en de technische dienst van uw consolefabrikant optreden).

[2] [3]

Controleer of de diode op de netwerkkaart van uw PC knippert.

Controleer of uw computer correct geconfigureerd is in DHCP en geen vast IP-adres heeft (oorspronkelijke configuratie). Indien uw computer normaal is aangesloten op een USB-modem, dan dient u de netwerkconfiguratie te wijzigen om de Ethernetverbinding operationeel te maken.

### ! BELANGRIJK

Om toegang te hebben tot Video Club Numericable of om uw internettoegang te gebruiken moet de aansluiting van uw HD Cablebox geactiveerd zijn. Zie werkwijze pagina 9 van uw installatiehandleiding.

## Surfen in de VIDEO CLUB

### Een film **HUREN** in de video club

[1] [2]

Druk op de toets **VOD** van uw afstandsbediening om toegang te verkrijgen tot de homepage van de Video Club.

Ga naar een rij en selecteer een film. Om te surfen tussen de films van de Video Club, dient u gebruik te maken van de **pijltoets naar boven en naar onder** op uw afstandsbediening.



STAP 2

**[3]**

De prijs en de gebruiksduur van de film worden weergegeven.

Selecteer huren om de **huur** van een programma te activeren en druk op **Ok**.

Druk op **Ok**.



STAP 3

**[4]**

Geef de persoonlijke **code in** (deze gedefinieerd bij de eerste installatie van de HD Cablebox) en druk vervolgens op **Ok**.

**[5]**

Bevestig uw aankoop door op **Ok** te drukken.

De film start.



STAP 4

## BEKIJK uw video club-mandje

**[1]**

Op de homepagina gaat u naar **Mijn mandje** en vervolgens selecteert u **Mijn lopende aankopen**. Druk op **Ok**.

De lopende huur en de resterende tijd worden weergegeven.



STAP 1

**[2]**

Ga naar **Mijn mandje** en selecteer vervolgens **Mijn abonnementen**. Druk op **Ok**.

De abonnementen waarvoor u bent ingeschreven worden weergegeven.



STAP 2

Indien een film wordt gehuurd of inbegrepen is in uw abonnement, dan verschijnt er een karretje op de affiche van de film.



# GEAVANCEERDE functies

## HOE...

### DE OUDERCODE GEBRUIKEN

- Tijdens uitzendingen voor volwassenen verschijnt er een scherm op het beeld waarop u een oudercode moet invoeren om de zender weer te geven. U hebt de oudercode gekozen tijdens de eerste installatie van de HD Cablebox. Denk eraan om deze code uit veiligheid regelmatig te veranderen. U kunt deze code veranderen door te klikken op de toets **MENU** van uw afstandsbediening. Selecteer **CODES EN VERGREDELING** en vervolgens **OUDERCODE**. Wanneer de programma's voor volwassenen afgelopen zijn, kunt u de zender opnieuw bekijken zonder een code in te voeren.

### DE PERSOONLIJKE CODE GEBRUIKEN

- De persoonlijke code biedt u de mogelijkheid om toegang te hebben tot de configuratie van uw decoder (vergrendeling van zenders) en de aankoop van programma's of van een abonnement bij onze dienst van Video Club. Uw persoonlijke code werd u gevraagd op het ogenblik van uw eerste installatie van uw HD Cablebox. Net zoals in het geval van de oudercode raden wij u aan om regelmatig uw persoonlijke code te wijzigen. Om dit te doen drukt u op de toets **MENU** van uw afstandsbediening en selecteert u **CODES EN VERGREDELING** en vervolgens **PERSOONLIJKE CODE**. Geef de viercijfercode van uw keuze in en valideer vervolgens.

### DE TELETXTFUNCTIE GEBRUIKEN

- Ga naar een zender dat over een teletextdienst beschikt. Dit wordt aangegeven door het volgende pictogram in de informatiebalk van de zender. Druk op de **BLAUWE** toets van uw afstandsbediening en scroll door de dienst met behulp van de pijltjes of voer het nummer van de gewenste bladzijde rechtstreeks in op uw afstandsbediening. Druk op **AFSLUITEN** om terug te keren naar de televisiezender.

### LUISTEREN NAAR DE RADIO

- Van zodra de HD Cablebox is ingeschakeld, drukt u op de toets **RADIO** van uw afstandsbediening. Navigeren tussen de stations kan u door te drukken op de toetsen **CH+** en **CH-**. De toets **OK** geeft de radiolijst weer. om de radiofunctie uit te schakelen dient u opnieuw te drukken op de toets **RADIO**.

### STANDAARD AUDIOZENDER BEPALEN

- Druk op de toets **MENU** van uw afstandsbediening.
- Selecteer **DECODER INSTELLEN** en vervolgens **PARAMETERS VOORKEUREN**.
- Kies de standaardtaal van de programma's (eventueel ook standaardondertitels) en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

### TELEVISIEZENDER VERGREDELLEN

- Druk op de toets **MENU** van uw afstandsbediening. Selecteer **CODES EN VERGREDELING** en druk vervolgens op **OK**. Selecteer **CONTROLE VERGREDELING** en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op de Groene toets om een zender te vergrendelen of te ontgrendelen.
- Druk op de Rode toets om alle vergrendelingen te activeren of te deactiveren.

**OPGELET:** Indien u een programma opneemt dat gedefinieerd staat als vergrendeld, dan zal dit programma enkel kunnen bekeken worden via uw persoonlijke code. Een vergrendelde opname kan niet meer ontgrendeld worden.

### EEN PROGRAMMA OPNEMEN OP VIDEO/ OP DVD

- Programmeer op uw videorecorder/dvd-opnemer de opname van het programma van uw keuze. Let erop





dat uw HD Cablebox op de zender staat waar het programma zal worden uitgezonden tijdens de volledige duur van de opname.

- Indien uw televisie en uw HD Cablebox verbonden zijn met een HDMI kabel, voorzie dan een kabel tussen uw videorecorder/dvd-recorder (cf. pagina 8 of 10 van uw installatiehandleiding volgens het model van uw HD Cablebox).

## ● WEERGAVETIJD VAN DE BALKEN BEPALEN

- Druk op de toets **MENU** van uw afstandsbediening.
- Selecteer **DECODER INSTELLEN** en vervolgens **PARAMETERS VOORKEUREN**. Selecteer de weergavetijd van de Minigids (2, 4 of 8 seconden) met behulp van de scrollpijltjes.

## ● PICTOGRAMMEN OP DE INFORMATIEBALK INTERPRETEREN

-  Teletextdienst beschikbaar.
-  Er zijn verschillende audiozenders beschikbaar.
-  Ondertiteling beschikbaar.
-  Zender die een HD programma uitzendt.



Contact

- [www.numericable.be](http://www.numericable.be)

- Contacteer ons per telefoon op het nummer **02/226 52 00** van maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 18u00.

### ● Numericable-boetiek

**Brussel centrum**, Tweekerkenstraat 28, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30\* en van 13u30 tot 17u30\*

**Brussel centrum**, Anspachlaan 162, van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 18u00\*

**Anderlecht**, Wayezstraat 165, van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 12u30\* en van 13u30 tot 18u00\*

**Laken**, Maria-Christinastraat 206, van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30\* en van 13u30 tot 18u00\*, gesloten op donderdagmorgen.

### ● Facturatiedienst en klantendienst

Contacteer ons per post – Numericable Facturatiedienst – Tweekerkenstraat 26 – 1000 Brussel  
Contacteer ons per telefoon op het nummer 02/226 53 53 van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18u00.

### ● Technische assistentie

Contacteer ons per telefoon op het nummer 02/226 53 53 van maandag t/m zaterdag van 9u00 tot 21u00.

\*laatste klanten worden toegelaten een half uur vóór sluitingstijd